

Montageanleitung für Star 35/50 E




Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch. Fehlerhafte Montage führt zum Verlust aller Haftungsansprüche. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt oder an der Steuerung vor.

Ausgangslage

- Die Trennwandelemente sind aufgebaut.
- Alle notwendigen Bohrungen sind entsprechend Montagezeichnung eingebracht.
- Die Anschlussleitungen (24VDC) sind bis in die Trennwandelemente verlegt und Netzgerät und Jalousietaster sind angeschlossen.

Vorbereitung


- Befestigungsklammern rechts und links oben anschrauben
(DIN 7982 ST 4,8x16)

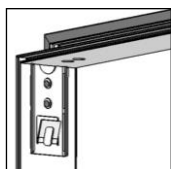

- Kabeldurchführungen (KB4) für Anschlussleitung in oberes Rahmenprofil einsetzen.

Montage

- Jalousien entsprechend der Position / Breite den Trennwandelementen zuordnen.
- Jalousie auspacken. Die Papierbänderole nicht entfernen!
- An der Jalousie die Anschlussleitung aus der Papierbänderole ziehen.
- Jalousie in Trennwandelement halten und Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung am oberen Trennwandprofil führen.
- Jalousie in die seitlichen Befestigungsklammern schieben. Dabei die Leitung vorsichtig durch die Kabeldurchführung ziehen. Jalousie soweit in die Befestigungsklammern schieben, bis die seitlichen Rasthaken sicher einschnappen.
- Führungsseile abwickeln
- Führungsseile unten anschrauben
(DIN 7982 ST 4,8x16)

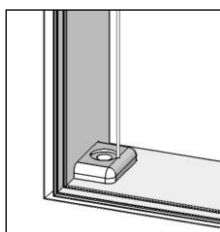

- Jalousie gemäß Anschlussplan an Motorsteuergerät anschließen.
- Motorsteuergerät positionieren und fixieren.

Probelauf und Einstellung

- Lamellenbehänge der Jalousien mit Bedienschalter nach unten fahren.



Achtung: Bewegen sich einzelne Behänge nicht, könnte eine Verpolung vorliegen. Evtl. Verpolung am Tastereingang des Motorsteuergerätes berichtigen.

- Lamellenbehänge mit Bedienschalter nach oben fahren.
- Unterschiedliche Fahrgeschwindigkeit in Auf-Fahrrichtung benachbarter Behänge ausgleichen, in dem der schnellere Behang durch die Geschwindigkeitseinstellung am Motorsteuergerät verlangsamt wird.
- Nach erfolgreichem Probelauf und Einstellung Trennwandelement schließen. Dabei auf Sensor- und Anschlussleitung achten.

Rückfragen: Umbratec-System GmbH Co.KG
Tel.: 04403/9998000