

Montageanleitung

für Umbraflex TW25E mit Stoppsensor Baustellenmontage




Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch. Fehlerhafte Montage führt zum Verlust aller Haftungsansprüche. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt oder an der Steuerung vor.

Ausgangslage

- Die Trennwandelemente sind aufgebaut.
- Alle notwendigen Bohrungen sind entsprechend Montagezeichnung eingebracht.
- Die Anschlussleitungen (24VDC) sind bis in die Trennwandelemente verlegt und Netzgerät und Jalousietaster sind angeschlossen.

Vorbereitung


- Befestigungsklammern rechts und links oben anschrauben
(DIN 7982 ST 4,8x16)

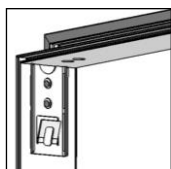

- Kabeldurchführungen (KB4) für Anschlussleitung in oberes Rahmenprofil einsetzen.


Montage

- Jalousien entsprechend der Position / Breite den Trennwandelementen zuordnen.
- Jalousie auspacken. Die Papierbänderole nicht entfernen!
- Stoppsensor entnehmen und an der Trennwand positionieren. Dazu Höhenmarke an allen Trennwandelementen entsprechend Vorgabe anbringen. Klebefolienschutz abnehmen und Stoppsensor an Klebemarke auf die zum Stahlträger weisende Seite des Seitenprofil (Motorseite der Jalousie) mittig leicht ankleben.

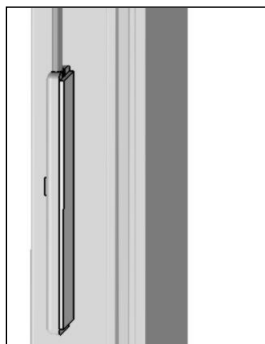

- An der Jalousie die Anschlussleitung aus der Papierbänderole ziehen.

- Jalousie in Trennwandelement halten und Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung am oberen Trennwandprofil führen.
- Jalousie in die seitlichen Befestigungsklammern schieben. Dabei die Leitung vorsichtig durch die Kabeldurchführung ziehen. Jalousie soweit in die Befestigungsklammern schieben, bis die seitlichen Rasthaken sicher einschnappen.
- Führungsseile abwickeln
- Führungsseile unten anschrauben
(DIN 7982 ST 4,8x16)

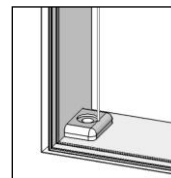

- Jalousie entfächern. Dazu das Lamellenpaket festhalten und die Papierbänderole aufreißen und entfernen. Den Behang vorsichtig ablassen und die Unterleiste ablegen.
- Jalousie gemäß Anschlussplan an Motorsteuergerät anschließen.
- Motorsteuergerät positionieren und fixieren.

Probelauf und Einstellung


- Lamellenbehänge der Jalousien mit Bedienschalter nach unten fahren.



Achtung: Bewegen sich einzelne Behänge nicht, könnte eine Verpolung vorliegen. Evtl. Verpolung am Tastereingang des Motorsteuergerätes berichtigen.

Die Lamellen fahren bis zum Stoppsensor. Bei erneuter Betätigung dann in die untere Endlage.

- Lamellenbehänge mit Bedienschalter nach oben fahren. Der Lamellenbehang hält am Stoppsensor.
- Position des Stoppsensor prüfen, eventuell korrigieren und fest andrücken.
- Unterschiedliche Fahrgeschwindigkeit in Auf-Fahrrichtung benachbarter Behänge ausgleichen, in dem der schnellere Behang durch die Geschwindigkeitseinstellung am Motorsteuergerät verlangsamt wird.
- Bei hoch gefahrenem Lamellenbehang prüfen, ob alle Leiterkordeln lotrecht hängen. Eventuell von Hand nachrichten.
- Nach erfolgreichem Probelauf und Einstellung Trennwandelement schließen. Dabei auf Sensor- und Anschlussleitung achten.

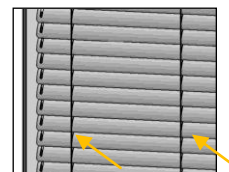

Rückfragen: Umbratec-System GmbH Co.KG
Tel.: 04403/9998000